

运行模式

长按 键3s, 当前运行状态图标闪烁, 进入模式调整状态, 按 或 键选择运行模式, 按 键保存选定模式。



日程模式图标
表示设备在日程模式运行




恒温模式图标
表示设备在恒温模式运行



防冻模式图标
防冻模式可防止温度降到所设防冻温度以下对设备管线造成损坏

时段模式

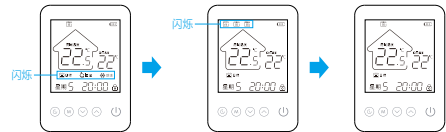

长按 键3s, 当前运行状态图标闪烁, 进入模式调整状态。

再长按 键3s, 时段模式图标开始闪烁, 按 或 键可调整至5+2、6+1、7天或休息日模式。

设置完成后, 按 键保存并退出。

5+2模式: 周一~周五为工作日时段, 周六~周日为休息日时段

6+1模式: 周一~周六为工作日时段, 周日为休息日时段

7天模式: 周一~周日均为工作日时段

休息模式: 周一~周日均为休息日时段

出厂默认状态

工作日启用工作日时段设置, 休息日启用休息日时段设置。

工作日时段						休息日时段	
6:30	8:30	12:00	14:00	18:00	22:00	6:00	22:00
20°C	16°C	20°C	16°C	22°C	16°C	22°C	16°C

主界面下, 同时按下 和 键3s, 温控器全屏显示后, 可恢复至出厂默认状态。

时段温度

1 主界面下按 键, 进入程序查询界面, 随后长按 键3s进入程序编辑状态, “时”开始闪烁。



按 和 键可对“时”进行调节, 按 键依次切换“时”-“分”-“目标温度”。

2



按 键, 时段依次循环。

工作日时段: (共6时段) 显示 和

休息日时段: (共2时段) 显示 和

3

长按 键3s保存设置并退出到主界面。

参数设置

校准温度: 同时按下 和 键3s进入参数设置状态, 按 和 键调整校准温度, 按 键保存并返回主界面。

波动温度: 同时按下 和 键3s进入参数设置状态, 按 键切换至波动温度, 按 和 键可进行调节, 按 键保存并返回主界面。

温度模式	设备显示	参数设置范围	温度调整进位
校准温度	CL	-5—5°C	(0.1°C进位)
波动温度	FL	0.5—1°C	(0.5°C进位)

简易模式

同时按下 和 键3s, 温控器启用 (ON) / 停用 (OFF) 简易模式。

在简易模式下: 温控器只运行恒温模式, 仅支持目标温度, 时间设置, 参数设置等功能, 方便用户操作及使用。

注意事项

请勿安装在阳光直射或其他冷热源直接影响的位置, 如散热片、窗户、电视及发热设备周围。

请保持测温传感器位置清洁, 以免影响测温精度。

长时间不用该产品时, 请将温控器电池取出, 避免电池漏液造成损坏。

本手册所提及的产品规格和资讯仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

906系列

智能温度控制器 使用说明书



舒适生活 新体验

906系列温度控制器

使用说明书

感谢您选择我们的产品及对我们的信任与支持。为了更好地了解和本产品，请您在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管。


906是一款可编程的智能温度控制器（以下简称“温控器”）。该产品是我公司自主研发的新一代智能温控产品，采用先进的微控制芯片，性能可靠。可接驳控制市场上不同类型的采暖设备。温控器内部集成了先进、灵活的编程算法，实现了硬件改、查功能，使用户的编程设置更为自如。Wi-Fi版配合微信小程序实现远程控制，更加智能、实用。

包装内含

无线版




Wi-Fi版



温控器介绍

面板介绍

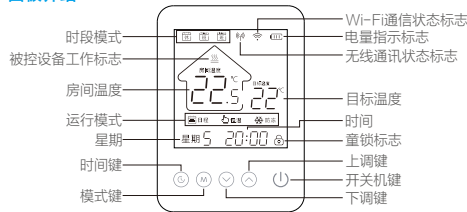


产品特点

1. 产品外观精致，大屏设计简洁大气；
2. 挂孔与支架兼具，桌摆方式无需安装，位置灵活；
3. 高亮背光显示，操作舒适；
4. 动态编程算法，支持定时开关机，方便使用；
5. 易于安装调试，操作便捷直观；
6. 控温范围可调，可应用于多种场景；
7. 内置Wi-Fi模块，可实时远程控制。（Wi-Fi版）


技术参数

电源：2节7号碱性干电池 / 5V适配器
温度调节范围：5℃ ~ 35℃
温度显示范围：-10℃ ~ 50℃
温度测试频率：1次 / 10秒
控温精度：±1℃

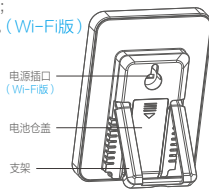

接收器介绍

指示说明

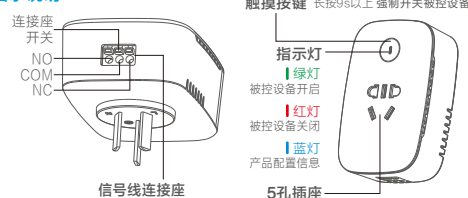

注意：请按照上图端口指示接线，严禁接入强电，否则会损坏产品！

触摸按键 长按9s以上 强制开关被控设备

指示灯
■ 绿灯
被控设备开启
■ 红灯
被控设备关闭
■ 蓝灯
产品配置信息

5孔插座
注意：5孔插座额定电流最大10A，额定功率2500W，严禁超限使用！

产品安装

温控器

1. 无线版：打开温控器背部支架，下滑打开电池盖安装2节7号碱性干电池。
Wi-Fi版：将USB线接入电源插口，适配器供电。
2. 用户可根据需要将温控器摆放于适当位置，也可通过温控器背部挂孔将温控器安装于墙面。

接收器

1. 按压信号线连接座开关，按照接线指示插入信号线一端接头后松开开关，另一端接入壁挂炉对应位置。
2. 检查并确保接线正确、牢靠后，将接收器插入插座中接通电源；接收器自身设计有5孔插座，用户可通过接收器为被控设备供电。

温控器使用方法

童锁与开关机

锁屏状态下，除⏻键外其他按键均无效，按⏻键可解锁屏幕。解锁状态下，按⏻键退至主界面并锁屏。
长按⏻键3s，开机或关机。（温控器通电后默认为开机状态。）

时间设置

星期 按⌚键进入时间设置模式，按⬆或⬆键选择当前“星期”，按⌚键确认并进入“时”设置。

时 按⬆或⬆键调整当前“时”，按⌚键确认并进入“分”设置。

分 按⬆或⬆键调整当前“分”，按⌚键确认，系统自动保存设置时间并退出设置模式，返回至主界面。

目标温度

主界面下按⬆或⬆键设置目标温度，设置完成后按Ⓜ键保存。

- 恒温模式下，目标温度调节后一直生效。
- 日程模式下，目标温度调节后，仅在当前时段有效，进入下一时段后，目标温度将恢复至日程模式对应的时段温度。