
rmt 瑞米特

WES6208W

智能温度控制器

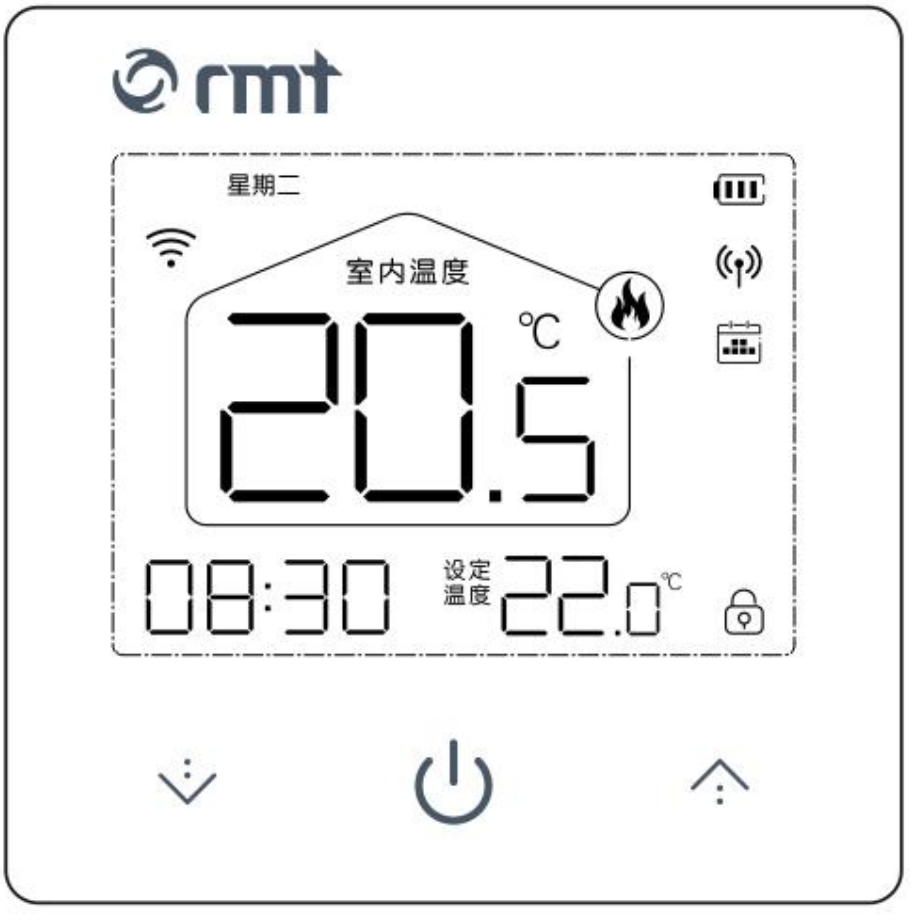

感谢您选择我们的产品及对我们的信任与支持。为了您更好地了解和使用本产品，请您在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管。

WES6208W系列温控器选用国际先进微电脑控制器，性能安全可靠、功耗低，操作简单方便，可接驳控制市场上不同类型的采暖设备。

包装内含


6208W温控器
×1



接收器
×1


信号线
×1


固定螺丝
×2

温控器介绍

面板介绍

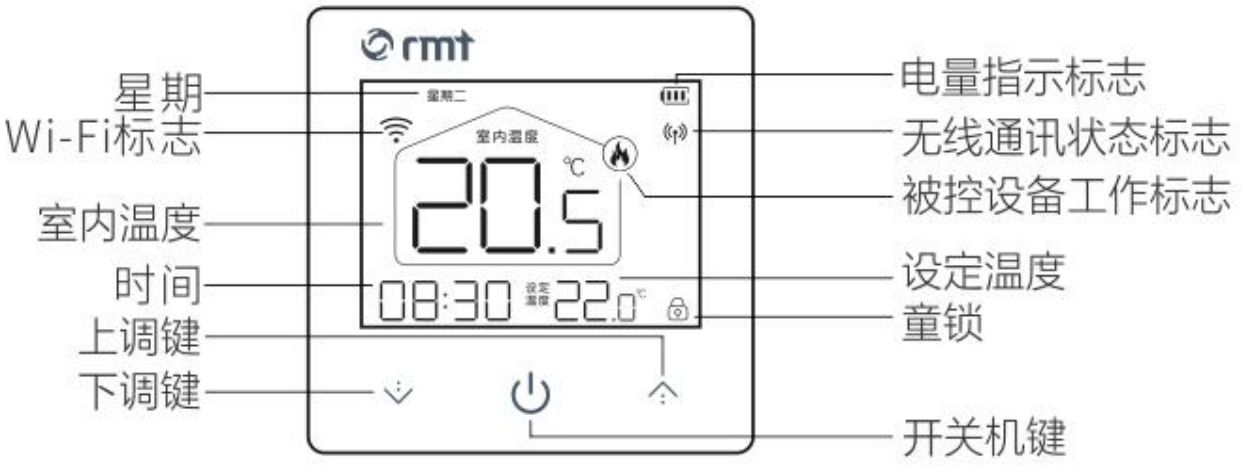

产品特点

1. 工作模式简单；
2. 预设温度设定方便；

技术参数


电源：AA1.5V*2（温控器）
220V~（接收器）

3. 数据自动保存；
4. 温度异常自行诊断。

温度调节范围：5℃ ~ 35℃
温度显示范围：-9℃ ~ 50℃
温度测试频率：1次/10秒
控温精度：±1℃

接收器介绍

指示说明

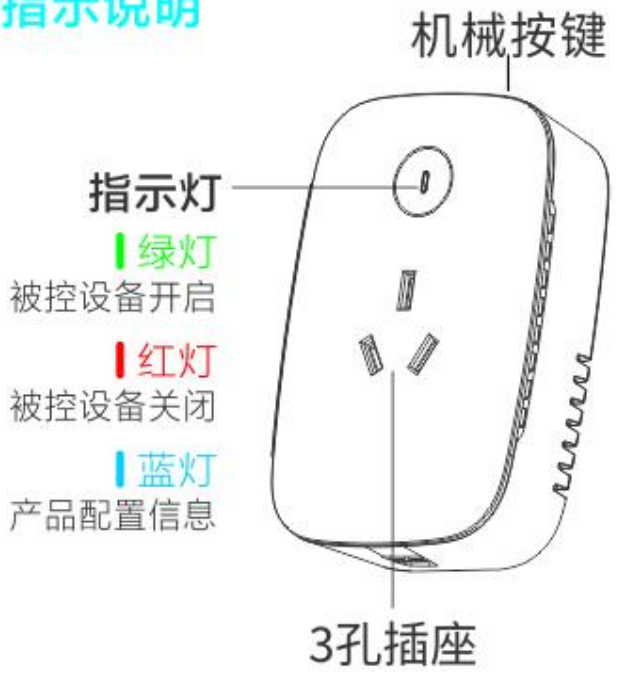

注意：插座额定电流最大10A，
额定功率最大2500W，严禁超限使用！



注意：请按照上图端口指示接线，
严禁接入220V~，否则会损坏产品！

产品安装

温控器

1. 下滑打开背板并安装两节5号碱性干电池。
2. 用户可根据需要将温控器摆放于适当位置，也可通过背板上的固定孔将温控器安装于86盒或其他墙面。

接收器

1. 按压信号线连接座开关，按照接线指示插入信号线一端接头后松开开关，另一端接入壁挂炉对应位置。
2. 检查并确保接线正确、牢靠后，将接收器插入插座中接通电源；接收器自身设计有插座，用户可通过接收器为被控设备供电。

使用方法

开关机

长按 ⏻ 键3s以上，开机或关机。

（温控器上电后默认为开机状态。）

童锁

长按 ∧ 键3s，🔒 图标显示，开启童锁功能，在锁定状态下，除长按 ∧ 键解锁外，其他按键无效。

（温控器通电后默认为开锁状态。）

预设温度

在主界面下，按 ∧ 或 ∨ 键调整预设温度，停止按键操作5s后自动保存所设温度，也可按 ⏻ 键保存。

校准温度 主界面下同时长按 ∧ 和 ∨ 键3s进入参数设置状态，按 ∧ 或 ∨ 键调整校准温度，按 ⏻ 键保存并进入波动温度设置界面。

波动温度 进入波动温度设置界面后，按 ∧ 或 ∨ 键调整波动温度，按 ⏻ 键保存并返回至主界面。

温度模式	设备显示	参数设置范围	温度调整进位
校准温度	CL	-5～5℃	0.1℃
波动温度	FL	0.5～1℃	0.5℃

低电提示

🔋 图标全显，电量充足；🪫 图标闪烁，需更换新电池。

网络配置

将温控器及接收器设备接通电源，确保设备正常供电。

第一步：对码

1、接收器初始化状态蓝色指示灯常亮，等待数秒，指示灯变为红色或绿色常亮时，短按机械按键，蓝色指示灯闪烁，则进入对码状态。

2、在温控器主界面下长按 ⌄ 键3s，液晶显示 SE1，然后短按 ⌄ 键，显示 SEd，随后屏幕显示YES，接收器蓝色指示灯快闪，对码成功。

3、短按温控器 ⏻ 键或无操作20s后退出至主界面。

第二步：配网

① 打开微信，进入小程序搜索界面，搜索“瑞米e家”；或扫描右侧二维码，进入小程序。

② “点击登录”后跳转至登录页面，可使用手机号+验证码进行登录；也可以通过微信一键登录。



③ 长按接收器机械按键5s~10s，红灯闪烁，进入配网状态。

④ 点击“+”进入设备添加页面，在温控器目录下选择“WES6208W”。



等待搜索设备，搜索到设备后，点击搜索到的设备，输入Wi-Fi密码并点击下一步。





⑤ 等待网络配置，当设备网络配置成功后，点击下一步。

⑥ 修改设备名称后点击完成，配网成功。







注意事项

1.配网时一直联网不成功：

①检查手机连接的Wi-Fi是否为2.4GHz频段；

②检查输入的Wi-Fi密码是否正确；

③检查当前连接的Wi-Fi是否正常。

2.确保接收器安装的位置和温控器保持在无线通信范围内。